
SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ Model # SCM-802

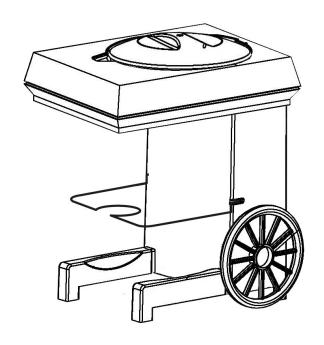

• FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS UNIT!

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

 UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

 SÓLO PARA USO DOMÉSTICO ¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO!

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Read all instructions before operating this appliance.
- DO NOT TOUCH hot surfaces. Keep hands away from blade mechanism. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before removing parts and before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair or send back to company as stated in this booklet in the warranty.
- The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. This may cause injuries.
- 8. DO NOT use outdoors.
- DO NOT let the cord hang over the edge of table or counter tops, or touch hot surfaces.
- 10. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving this appliance.
- 12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- 13. A unit that is plugged into an outlet should not be left unattended.
- 14. Check ice hopper for presence of foreign objects prior to use.
- 15. Blades are extremely sharp. Use with extreme caution.
- 16. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- 18. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
- 19. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

- Avoid contact with moving parts. Never place fingers or utensils on zones where there
 is power.
- Any service done to this unit must be done by an authorized service technician.
- Check ice hopper for presence of any foreign objects prior to use.

IMPORTANT PRECAUTIONS

Appliance Specifications:

120 Volts 60 HZ .42 Amps 50 Watts ETL Approved

Important Precautions to Remember:

- NEVER immerse in water.
- NEVER use near water.
- NEVER use an abrasive sponge or cloth.
- D. NEVER use a scouring pad on the unit.
- E. NEVER leave unit unattended while in use.
- F. NEVER try to force the cover in the locking mechanism.
- G. Unplug unit from outlet when not in use and when cleaning.
- H. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance ever malfunctions.
- DO NOT put in dishwasher.
- J. Keep out of reach of children.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing The SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™. As you can see, this nostalgic looking appliance resembles the carnival style carts of the early 1900s. Though it may be designed to look like a nostalgic cart of the past, The SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ is in fact a technologically modern snow cone maker.

The SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ uses ice cubes from your freezer to create:

- Snow Cones
- Slushies
- Smoothies
- Low Fat Snacks

The SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ is designed for kitchen use but can be used in a number of locations such as:

- Family Rooms
- Dorm Rooms
- Offices
- Club Houses

And more...

INTRODUCTION

Now you can enjoy icy, cool snow cones to snack on when.....

- Watching TV or a Movie at Home
- Throwing a Party
- Listening to music
- Craving a Low fat Treat

And more...

The SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ is easy to use, just follow these simple instructions:

After Taking the Unit Out of the Box

- A. Your SINGLE CONE VINTAGE SNOWCONE MAKER™ is already fully assembled. Before first use, lift the removable top off of the body and wipe clean the inside of the unit with a non-abrasive moist sponge, a non-abrasive towel, or a damp cloth followed by a non-abrasive dry towel.
- B. After cleaning the inside, put the top back on the base of the unit.
- C. Now you are ready to enjoy cool, refreshing icy snacks from your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™.

USING YOUR SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™

First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. (Make sure your cord is away from any water source. If needed, it is acceptable to use an extension cord.)

 Before plugging in your unit, add ice cubes by removing the clear top from your SINGLE CONE VINTAGE SNOWCONE MAKER™. In order to do so, turn the clear top counter-clockwise, lift and remove. Once you have done this, plug in the unit.

For Optimal Ice Shaving Results – Your ice cubes should sit a short while before putting them in the shaving unit. If your ice has a frosty look, it is much too hard to shave. If your ice sits long enough to look clear and it is wet to the touch, then it is ready to make your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ experience a fun one.

- When ice cubes are ready, place cubes in the shaving unit allowing enough room for the lid to be placed back on the unit easily.
- Place a cone in the snow cone holder so the shaved ice does not spill onto your countertop.
- Return the clear lid to the unit and turn clockwise to the ON position. This will activate the unit to begin shaving. (To turn "OFF" simply turn the lid counterclockwise.)
- Repeat steps 3 and 4 until you have shaved the amount of ice desired. Make sure to unplug when you are finished.
- 6. Use the recipes found on the next page to create your favorite snow based treats!

CLEANING

- Make sure the unit is unplugged before cleaning.
- Lift top housing to clean and dry inside of unit.
- 3. Use slightly damp, non-abrasive sponge or non-abrasive towel to wipe clean outside of unit. then wipe with a non-abrasive dry towel to dry.

The shaving unit and clear lid are dishwasher safe. To take out the shaving unit, simply turn the white top in a counter-clockwise direction and it will unscrew, unlocking the top.

IMPORTANT: The blade is very sharp. When cleaning use **EXTREME CAUTION** when handling.

The cone holder shelf on the outside of the unit is also removable for cleaning.

Display your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ with pride and have a cool day!

RECIPES

Your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ makes light and fluffy mounds of ice that can be used to make:

SNOW CONES – Add your choice of your favorite flavored syrup. Add more than one flavor to increase the fun and vary the flavor by creating *Rainbow Snow Cones*.

<u>SLUSH DRINKS</u> – By filling a glass with freshly shaved ice and adding your favorite soft drink or flavored tea or fruit juices.

FRUITY SLUSH – By filling a serving cup with freshly shaved ice, adding flavored syrup and topping with chopped fruit of your choice.

YOGURT SNOW – By pre-freezing your favorite flavored yogurt in ice cube trays, you can use your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ to shave the yogurt cubes and make a refreshing, healthy treat. Add flavored syrup for even more flavor.

SNOW SMOOTHIES – By freezing ½ cup of milk in ice cube trays, you can use your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ to shave the cubes. Place the shaved cubes and fresh strawberries or your choice of fruit in a blender. Add 1/4 of sugar for sweetness, then blend until smooth to your desired consistency.

<u>JUICY TREATS</u> – By freezing your favorite juice in ice cube trays, you can use your SINGLE CONE VINTAGE SNOW CONE MAKER™ to shave the cubes to create a healthy, juicy treat.

<u>Use your imagination</u> with different fruits, syrups, sodas, teas and juices to create any number of refreshing, icy, healthy, low fat treats, drinks, and desserts that will delight kids of any age

ESPAÑOL 5

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos siga las siguientes medidas de seguridad básicas:

- Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- NO TOQUE las superficies calientes. Mantenga las manos lejos del mecanismo de las hojas. Use las asas o los mandos.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base del motor en agua u otros líquidos.
- 4. Supervise el aparato cuando esté siendo usado por o cerca de niños.
- Desenchufe de la corriente cuando no esté en uso, antes de sacar piezas y antes de limpiarlo.
- 6. NO use ningún aparato con el cable o enchufe dañado o si el aparato se ha dañado de cualquier modo. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para su examen o reparación, o devuélvalo a la empresa como se indica en la garantía en este mismo folleto.
- 7. El fabricante no recomienda el uso de accesorios, ya que podrían causar daños.
- 8. NO lo utilice en exteriores.
- NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
- NO coloque el aparato sobre o cerca de un hornillo de gas o eléctrico, ni en el interior de un horno encendido.
- 11. Tenga especial cuidado cuando traslade el aparto.
- 12. NO utilice el aparato para otro uso distinto de aquel para el que ha sido diseñado.
- 13. No deie el aparato enchufado desatendido.
- 14. Compruebe si hay objetos extraños en el picahielo antes del uso.
- 15. Las hojas están muy afiladas. Usar con mucha precaución.
- NO colocar sobre o cerca de un fogón a gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
- El cable de alimentación que se incluye es corto, para disminuir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica al enredarse con un cable largo.
- Siempre y cuando se emplee con cuidado, es posible utilizar un cable de alimentación más largo.
- 19. El voltaje de la alargadera debe ser al menos igual que el del aparato.
- 20. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe sólo encaja en una toma polarizada de un modo. Si el enchufe no encaja en la toma, inviértalo. Si aún no encaja, contacte con un electricista cualificado. No modifique el enchufe de ningún modo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Evite el contacto con las piezas móviles. No ponga nunca los dedos ni utensilios en las zonas de alimentación o descarga.
- Cualquier intervención debe ser realizada por un representante de servicio autorizado.
- Compruebe si hay objetos extraños en el picahielo antes del uso.

ESPAÑOL 6

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Especificaciones del aparato:

120 voltios 60 Hz 0,4 amperios 50 vatios Certificación ETL

Precauciones importantes a tener en cuenta:

- 1. No sumergir NUNCA en agua
- 2. No usar NUNCA cerca del agua
- 3. No usar NUNCA una esponja o trapo abrasivo.
- 4. No usar NUNCA un estropajo en la unidad.
- 5. No dejar NUNCA la unidad sin supervisar durante el uso.
- 6. NUNCA intente forzar la tapa en el mecanismo de bloqueo.
- Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y cuando la limpie.
- 8. NO use este aparato con el cable o enchufe dañado o si el aparato funciona incorrectamente.
- 9. NO poner en el lavavajillas.
- 10 Mantener fuera del alcance de los niños

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™. Como puede ver, este aparato de diseño nostálgico se parece a los carritos carnavalescos de principios de 1900. Aunque puede tener un diseño que le haga parecer un nostálgico carro del pasasdo, el PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™ es de hecho un preparador de conos de helado moderno.

EI PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™ usa cubitos de hielo de su congelador para crear:

- Conos de nieve
- Granizados
- Batidos
- Aperitivos con poca grasa

El PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™ está diseñado para usarse en la cocina, pero puede usarse en distintos sitios, como:

- Salón familiar
- Dormitorios
- Oficina
- Casas de campo

Y más...

ESPAÑOL 7

INTRODUCCIÓN

Ahora puede disfrutar de conos de nieve frescos y helados para comer mientras...

- Vea la TV o una película en casa
- Celebre una fiesta
- Escuche música
- Quiera picar algo con poca grasa

Y más

El PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™ es fácil de usar, sólo tiene que seguir estas sencillas instrucciones:

Después de sacar la unidad de la caja

- Su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™ ya está totalmente montado. Antes del primer uso, levante la tapa extraíble del chasis y limpie el interior de la unidad con una esponja humedecida no abrasiva, una toallita no abrasiva, o un trapo húmedo, y después con una toallita seca no abrasiva.
- Después de limpiar el interior, vuelva a poner la tapa sobre la base de la unidad.
- Ahora ya está listo para disfrutar de aperitivos helados y refrescantes de su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™.

USO DE SU PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE DE UN CONO™

Primero, localice una superficie estable cerca de una toma de corriente. (Asegúrese de que el cable esté lejos de fuentes de agua. Si es necesario, puede usar un cable extensor.)

 Antes de enchufar la unidad, añada cubitos de hielo sacando la tapa transparente de su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™. Para hacerlo, gire la tapa transparente hacia la izquierda, levántela y sáquela. Cuando haya añadido el hielo, enchufe la unidad.

Para un picado ideal del hielo – los cubitos de hielo deberían reposar brevemente antes de ponerlos en la unidad de picado. Si el hielo tiene aspecto helado, está demasiado duro para picarse. Si el hielo reposa lo suficiente para ser transparente y está húmedo al tacto, está listo para hacer que experiencia con el PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ sea muy divertida.

- Cuando los cubitos estén listos, póngalos en la unidad de picado, dejando el espacio suficiente para volver a poner la tapa sobre la unidad con facilidad.
- Ponga un cono en el soporte de conos de modo que el hielo no caiga sobre el mostrador.
- Vuelva a colocar la tapa transparente en la unidad y gírela hacia la derecha hasta la posición ENCENDIDO. Esto active la unidad para que comience a picar. (para apagar, gire la tapa hacia la izquierda).
- Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya picado la cantidad de hielo deseada.
 Asegúrese de desenchufar la máquina cuando haya terminado.
- Use las recetas de la página siguiente para crear sus platos de nieve favoritos.

LIMPIEZA

- 1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla.
- Levante la tapa del chasis para limpiar y secar el interior de la unidad.
- Use una esponja o toallita no abrasiva ligeramente humedecida para limpiar el exterior de la unidad, y segue con una toallita seca no abrasiva.

8

La unidad de picado y la tapa transparente pueden ponerse en el lavavajillas. Para sacar la unidad de picado, gire la tapa blanca hacia la izquierda y se desenroscará, abriendo la parte superior.

IMPORTANTE: La hoja está muy afilada. Cuando limpie, tenga **MUCHO CUIDADO** al manipularlas.

El estante de soporte del cono en el exterior de la unidad también puede sacarse para limpiarlo.

Enseñe su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ con orgullo y tenga un buen día.

RECETAS

Su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ prepara montañas ligeras y esponjosas de hielo que pueden usarse para preparar:

<u>CONOS DE NIEVE</u> – Añadiendo su selección de siropes favorita. Añada más de un sabor para aumentar la diversión y varíe el saber creando *Conos de nieve arco iris*.

GRANIZADOS – Llene un vaso con hielo recién limado y añada su refresco, té de sabores o zumo de fruta favorito.

GRANIZADO DE FRUTAS – Llene un bol con hielo recién limado, añada sirope y decore con la fruta cortada que desee.

<u>NIEVE DE YOGUR</u> – Precongelando su yogur de sabores favorito en forma de cubitos de hielo, puede usar su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ para limar los cubitos de hielo y preparar un refrescante y saludable tentempié. Añada sirope de sabores para tener aún más sabor.

BATIDOS DE NIEVE — Congelando ½ vaso de leche en bandejas de cubitos, puede usar su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ para limar los cubos. Ponga los cubitos limados y fresas frescas o lo que desee en una batidora. Añada ¼ de azúcar para endulzar, y bata hasta que llegue a la consistencia deseada.

TENTEMPIÉS JUGOSOS – Precongelando su zumo favorito en forma de cubitos de hielo, puede usar su PREPARADOR DE COPOS DE NIEVE VINTAGE DE UN CONO™ para limar los cubitos de hielo y preparar un jugoso y saludable tentempié.

<u>Use su imaginación</u> con distintas frutas, sirope, soda, té y zumos para crear cualquier tipo de tentempiés, bebidas y postres refrescantes, helados y con poca grasa que gustarán a niños de todas las edades.

FRANCAIS 9

MESURES DE SECURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être prises, y compris celles qui suivent:

- Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
- NE TOUCHEZ PAS les surfaces chaudes. Gardez vos mains à distance des lames. Utilisez les poignées ou les boutons.
- 3. Pour vous protégez contre les risques de choc électrique, ne pas immerger le moteur, le cordon ou la prise dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une vigilance extrême est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil près d'enfants ou si derniers utilisent eux-mêmes l'appareil.
- Débranchez la fiche lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil et avant de retirer des élément et de procéder au nettoyage.
- 6. NE FAITES PAS fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée ou si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil au centre de réparation le plus proche pour le faire examiner ou réparer ou le faire renvoyer chez le constructeur comme indiqué dans ce livret pour la garantie.
- Le fabricant de l'appareil déconseille l'utilisation d'autres équipements. Ils risqueraient d'entraîner des blessures.
- NE PAS utiliser en extérieur.
- NE PAS laisser le cordon dépasser d'un rebord de table ou d'un compte et ne pas le laisser entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- NE PAS placer l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud, d'un brûleur électrique ou d'un four chaud.
- 11. Des précautions particulières doivent être prises lorsque vous déplacez l'appareil.
- NE PAS utiliser cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été concu.
- Un appareil branché à une prise ne prise ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de corps étrangers dans la machine à piler la glace avant de l'utiliser.
- 15. Les lames sont extrêmement coupantes. Utilisez-les avec grande précaution.
- NE PAS disposer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire le risque d'emmêlement ou de chute que causerait un cordon long.
- Des rallonges amovibles peuvent être utilisées si vous rester vigilant lors de leur utilisation.
- La puissance électrique qui est indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi importante que la puissance électrique de l'appareil.
- 20. Cet appareil dispose d'une prise polarisée (avec une borne est plus large que l'autre). Pour diminuer les risques d'électrocution, cette fiche est prévue pour n'être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut pas être complètement enfoncée dans la prise, contactez un technicien qualifié. Ne modifiez jamais la fiche elle-même.

FRANCAIS 10

MESURES DE SECURITÉ IMPORTANTES

- Ne touchez pas les parties en mouvement. N'inserez jamais vos doights ou d'autres objets etrangers dans les ouvertures d'aeration ou d'evacuation.
- Tout service autre que la nettoyage et l'entretien de routine doit etre effectue par un representant agree.
- 23. Verifiez qu' aucun corps etranger ne se trouve dans le reservoir a glace avant utilisation .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

- Evitez de touches les parties en mouvement. Ne mettez jamais vos doigts ou des ustensiles dans les zones de remplissage ou d'évacuation.
- Tout autre intervention d'entretien doit être effectuée par du personnel agrée.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de corps étrangers dans la machine à piler la glace avant de l'utiliser.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Spécifications de l'appareil :

120 Volts 60 HZ 0.4 A 50 Watts Approuvé ETL

Précautions importantes à ne pas oublier :

- NE JAMAIS immerger dans l'eau.
- NE JAMAIS utiliser à proximité de l'eau.
- NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de chiffon abrasifs.
- NE JAMAIS utiliser de tampon a récurer sur l'appareil.
- NE JAMAIS laissé l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- NE JAMAIS tenter de forcer le couvercle sur le mécanisme de verrouillage.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne vous en servez pas et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez PAS cet équipement avec un cordon ou une fiche endommagé, ou s'il ne fonctionne pas bien.
- Ne le mettez PAS dans la machine à laver.
- Conservez hors de portée des enfants.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté la MACHINE A CONES GLACES RETRO ™. Comme vous pouvez le voir, cet appareil à l'aspect rétro ressemble aux chariots des fêtes foraines du début des années 1900. Bien qu'il soit conçu pour ressembler à un chariot rétro, la MACHINE A CONES GLACES RETRO ™. est en réalité un appareil à faire les cônes de glace pilée disposant d'une technologie moderne.

INTRODUCTION

La MACHINE A CONES GLACES RETRO ™. utilise les glaçons de votre congélateur pour faire des :

11

- Cônes de glace pilée
- Glaces pilées au sirop
- Milk-shakes
- En-cas basses calories

La MACHINE A CONES GLACES RETRO™. est destinée à être utilisée en cuisine, mais peut également servir dans d'autres endroits comme :

- Les chambres de famille
- Les chambres de dortoirs
- Les bureaux
- Les locaux d'associations

Et bien d'autres...

Vous pouvez maintenant profiter de cônes de glace pilée à déguster lorsque ...

- Vous regardez la TV ou un film à la maison
- Vous organisez une fête
- Vous écoutez de la musique
- Avez envie d'un en-cas faible en calories

Et bien d'autres...

La MACHINE A CONES GLACES RETRO™ est facile à utiliser, suivez simplement ces instructions :

Une fois que vous avez sorti l'appareil de son emballage

- Votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™ est déjà complètement montée. Avant la première mise en marche, retirez le couvercle supérieur emboîtant du corps de l'appareil et essuyez l'intérieur du récipient avec une éponge humide non abrasive, une serviette non abrasive ou un chiffon humide, puis avec une serviette sèche non abrasive.
- Une fois que vous avez nettoyé l'intérieur, replacez le couvercle supérieur sur l'appareil.
- Vous pouvez maintenant profiter des en-cas glacés rafraîchissants de votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™.

UTILISER VOTRE MACHINE A CONES GLACES RETRO™

Trouvez d'abord une surface stable à proximité d'une prise électrique (assurez-vous que le cordon soit éloigné des sources d'eau. Si nécessaire, il est possible d'utiliser une rallonge).

 Avant de brancher votre appareil, ajoutez les cubes de glace en ôtant le couvercle supérieur de votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™. Pour cela, faites tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevez-le et ôtez-le. Une fois que c'est fait, branchez l'appareil.

Pour des résultats optimaux – Laissez vos cubes de glace reposer un peut avant de les mettre dans l'appareil. Si votre glace semble gelée, elle est bien plus dure à piler. Si vous faites reposer votre glace suffisamment longtemps pour qu'elle ai une apparence nette et qu'elle soit humide au toucher, elle est alors prête à faire de l'utilisation de votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™ une expérience amusante.

UTILISER VOTRE MACHINE A CONES GLACES RETRO™

- Une fois que les cubes de glace sont prêts, placez les cubes dans l'élément de pilage de la glace (en conservant un espace suffisant pour pouvoir remettre le couvercle en place sans problèmes).
- 3. Placez un cône sur le support à cônes glacés afin que la glace pilée ne se répande pas.
- 4. Replacez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il se retrouve en position de MARCHE. Ceci va activer le fonctionnement de l'appareil (pour le mettre en position ARRET, tournez simplement le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez pilé la quantité de glace désirée. Assurez vous de bien débrancher l'appareil une fois que vous avez terminé.
- Utilisez les recettes se trouvant sur la page suivante pour créer vos desserts glacés favoris!

NETTOYAGE

- 1. Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le nettoyer.
- Soulevez le boîtier supérieur pour nettoyer et sécher l'intérieur de l'appareil.
- Utilisez une éponge non abrasive légèrement humidifiée ou une serviette non abrasive pour essuyer l'extérieur de l'appareil, puis essuyez avec une serviette non abrasive sèche pour enlever l'eau.

L'élément de pilage et le couvercle peuvent aller dans une machine à laver la vaisselle. Pour retirer l'élément de pilage, faites simplement tourner le haut blanc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il se dévissera, déverrouillant le haut.

IMPORTANT: Les lames sont très coupantes. Au cours du nettoyage, soyez **TRES PRUDENT** lors des manipulations.

Le support pour cône se trouve à l'extérieur de l'appareil et peut également être retiré pour le nettoyer.

Exposez fièrement votre MACHINE À CONES GLACES RETRO™ et passez une excellente journée !

RECETTES

Votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™ vous permet de faire des tas de glace pilée légère qui peuvent servir pour faire :

<u>DES CONES GLACES</u> – En ajoutant votre sirop préféré. Ajoutez plus d'une saveur pour plus de plaisir et alternez les saveurs pour créer des *cônes glacés arc-en-ciel*.

<u>SLUSHS (BOISSONS A BASE DE GLACE PILEE)</u> – En remplissant un verre de glace fraîchement pilée et en ajoutant votre soda, votre thé parfumé ou votre jus de fruit favori.

GLACE PILEE FRUITEE – Remplissez un gobelet de glace fraîchement pilée, ajoutez le sirop et des morceaux de fruits selon vos goûts.

FRANCAIS 13

RECETTES

GLACE AU YAOURT – En pré congelant votre parfum de yaourt favori dans les plateaux à glaçons de la MACHINE A CONES GLACES RETRO™ pour piler les glaçons de yaourt et faire un dessert frais et rafraîchissant. Ajoutez du sirop pour d'avantage de goût.

MILK-SHAKES – Congelez 1/2 tasse de lait dans les plateaux à glaçons de votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™ pour les piler. Placez les cubes pilés et des fraises fraîches ou d'autres fruits dans le mixeur, ajoutez 1/4 de sucre pour adoucir le goût, puis mélangez jusqu'à obtenir la consistance voulue.

FRIANDISES JUTEUSES – Congelez votre jus favori dans les plateaux à glaçons pour utiliser votre MACHINE A CONES GLACES RETRO™ pour piler les glaçons et créer des desserts à la fois savoureux et sains.

<u>Serve-vous de votre imagination</u> avec différents fruits, sirops, sodas, thés et jus pour créer une infinité de desserts glacés rafraîchissants et sains, à faible teneur calorique. Ils raviront les enfants de tout age.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685

Customer Service

Phone: (920) 347-9122 Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button. A representative will contact you as soon as possible.

Single Cone Vintage Snow Cone Maker™

SCM-802

Limited Warranty

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. To obtain service under this warranty, return this unit to Nostalgia Products Group, LLC at the address above, shipping prepaid. You must also include a copy of the original receipt along with your name, address and phone number. Include a description of the defect along with the date you purchased the product.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.



Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685

Visit Us Online at www.nostalgiaelectrics.com

©2009 Nostalgia Products Group LLC